


# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SÉRIE 600 PORTE PATIO DE FIBRE DE VERRE

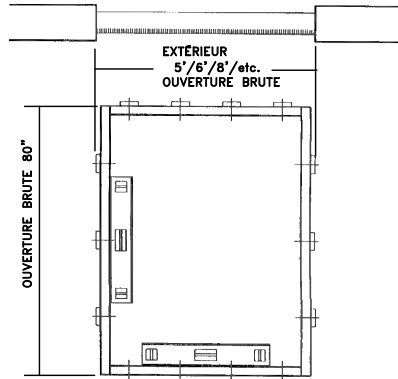


INSTALLER LE PANNEAU FIXE DANS LE CADRE AVANT L'INSTALLATION DE LA PORTE.

POUR FIXER: LES VIS À TÊTE RONDE #10 x 2 1/2" OU 3" SONT RECOMMANDÉES

ALLOUER UNE PÉNÉTRATION MINIMUM DE 1" DE VISSAGE DANS LE BÂTI

A- SOULEVER LE COUVRE-SEUIL INTÉRIEUR EN LE TIRANT VERS LE HAUT POUR EXPOSER LES TROUS D'INSTALLATION.

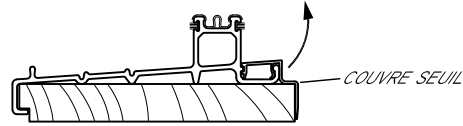

B- POSITIONNER LA PORTE DANS L'OUVERTURE BRUTE.

C- MARQUER UNE LIGNE INDIQUANT L'EXTÉRIEUR DU SEUIL.

D- APPLIQUER UN CORDON DE SCELLANT JUSTE À L'INTÉRIEUR DE LA LIGNE.

E- REPLACER LE CADRE À SA POSITION INITIALE. MAINTENIR EN PLACE TEMPORAIREMENT.

F- METTRE LE SEUIL AU NIVEAU, METTRE DES CALES SI REQUIS ET VISSER.

G- METTRE LES JAMBAGES AU NIVEAU, METTRE DES CALES ET VISSER.

H- METTRE LA TÊTE AU NIVEAU, METTRE DES CALES SI REQUIS ET VISSER.

NOTE: MESURER LE CADRE EN DIAGONAL POUR VÉRIFIER L'ÉQUERRAGE.

I- INSÉRER L'OPÉRANT, LA TÊTE EN PREMIER ET AJOUTER LE COUVRE-VOLET (L'INSÉRER AVEC UN MARTEAU ET D'UNE PIÈCE BOIS).

J- VÉRIFIER QUE LES LIGNES SOIENT PARALLÈLES ENTRE LE CADRE ET LES VOLETS, AJUSTER LES CALES SI REQUIS ET VISSER.


K- AJUSTER LE VOLET ET LE MOUSTIQUAIRE SUR LA HAUTEUR POUR LES ALIGNER AVEC LE SYSTÈME DE BARRAGE SI NÉCESSAIRE.

L- REPLACER LE COUVRE-SEUIL À SA PLACE.


M- COMBLER L'ESPACE ENTRE LE CADRE ET L'OUVERTURE BRUTE D'ISOLATION OU DE MOUSSE EN FAISANT ATTENTION DE NE PAS DÉBORDER.

N- SCELLER LE PÉRIMÈTRE DU CADRE À L'EXTÉRIEUR ET À L'INTÉRIEUR.

O- ENTRETIEN: LAVÉ LE VERRE ET LE CADRE AVEC UN DÉTERGENT NON-ABRASIF ET LUBRIFIER OCCASIONNELLEMENT LES COUPE-FROID POUR MAINTENIR UNE FACILITÉ D'UTILISATION.

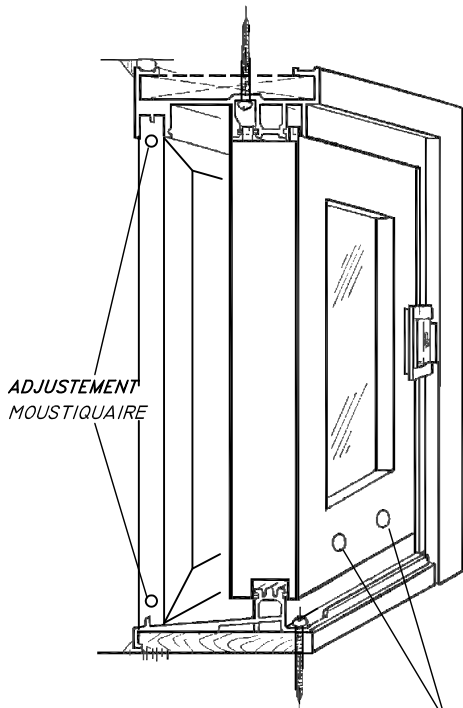

ADJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DES VOLETS  
(ENLEVER LES CACHE-BOUCHONS ET UTILISER UN TOURNEVIS)

ITEM.	QTE.	DWG.NO./CAT.NO.	DESCRIPTION	MATÉRIEL		
 <b>INLINE</b> FIBERGLASS 30 Constellation Court Toronto, Ontario M9W 1K1	FEUILLE 1 / 2		SÉRIE 600 PORTE PATIO INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	DR. BY.	R.N.	
	NO.	REVISION		DATE	DATE	Mar.98
	1.	K.C.		Aug.06	ECHELLE	
				<b>600-000</b>		

**SERIE 600**  
**PORTE PATIO CONVENTIONNELLE**  
**Grandeurs standards**

Ouverture brute	TYPE	STYLE* (de l'extérieur)	Dimension cadre	
			Millimetres	Pouces
60" x 80"	2-volets	FO ou OF	1511 x 2026	59-1/2 x 79-3/4
72" x 80"	2-volets	FO ou OF	1816 x 2026	71-1/2 x 79-3/4
96" x 80"	2-volets	FO ou OF	2426 x 2026	95-1/2 x 79-3/4
90" x 80"	3-volets	FFO ou OFF	2267 x 2026	89-3/8 x 79-3/4
108" x 80"	3-volets	FFO ou OFF	2724 x 2026	107-3/8 x 79-3/4
144" x 80"	3-volets	FFO ou OFF	3639 x 2026	143-3/8 x 79-3/4
117" x 80"	4-volets	FOOF	2959 x 2026	116-1/2 x 79-3/4
141" x 80"	4-volets	FOOF	3569 x 2026	140-1/2 x 79-3/4
189" x 80"	4-volets	FOOF	4788 x 2026	188-1/2 x 79-3/4





**\*F = volet fixe**


**O = volet opérant**

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ESPACEMENT TYPIQUE DE VISSAGE POUR PORTE STANDARD.

L'ESPACEMENT DE VISSAGE POUR LES PORTES NON STANDARD SE DOIT D'ÊTRE ÉTABLI PAR NOTRE USINE.

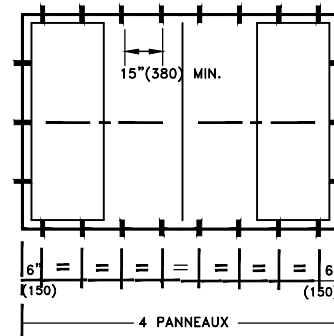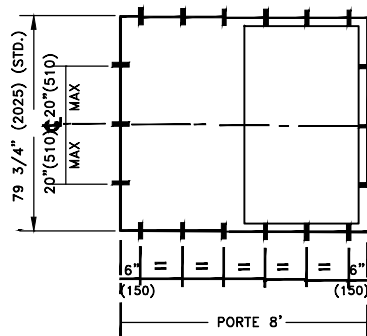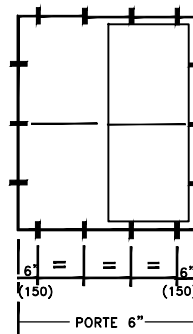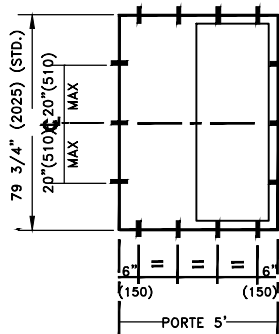

ITEM.	QTE.	DWG.NO./CAT.NO.	DESCRIPTION	MATÉRIEL	
 30 Constellation Court Toronto, Ontario M9W 1K1		FEUILLE 2/2	SÉRIE 600 PORTE PATIO INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	DR. BY.	R.N.
		NO. REVISION DATE		DATE	Mar.98
		1. K.C. Aug.06		ECHELLE	
				<b>600-000</b>	